



GUIDA RAPIDA PER UTENTE

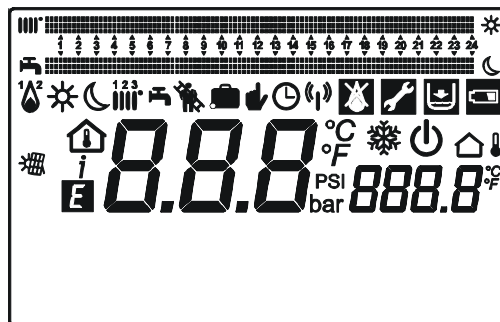

Legenda SIMBOLI			
	Bruciatore acceso (Potenza %: 1<70% - 2>70%)		
	Modo di funzionamento: temperatura ambiente di comfort		
	Modo di funzionamento: temperatura ambiente ridotta (solo se installato in ambiente)		
	Modo di funzionamento in riscaldamento : 1 = zona 1 - 2 = zona 2 - 3 = zona 3		Funzione programma vacanze attivo
	Modo di funzionamento: sanitario abilitato		Trasmissione dati (solo se connesso il dispositivo WIRELESS)
	Modo di funzionamento: AUTOMATICO		Abbinamento impianto SOLARE
	Modo di funzionamento: MANUALE		Presenza anomalia
	Temperatura ambiente (°C)		Anomalia che impedisce l'accensione del bruciatore
	Temperatura esterna (°C)		Richiesto intervento Assistenza Tecnica
	Spento: riscaldamento e sanitario disabilitati (è attiva solo la protezione antigelo di caldaia)		Pressione acqua caldaia/impianto bassa
	Funzione spazzacamino attiva	°C, °F, bar, PSI	Unità di misura impostate (SI/US)

EASY MENU	
	Standby/funzionamento
	Funz. Sanitario forzato
	Modo. Funzion. Circ. Risc. 1
	Temp.comfort. Circ. Risc. 1
	Modo funzion. Sanitario
	Setpoint nominale Sanitario

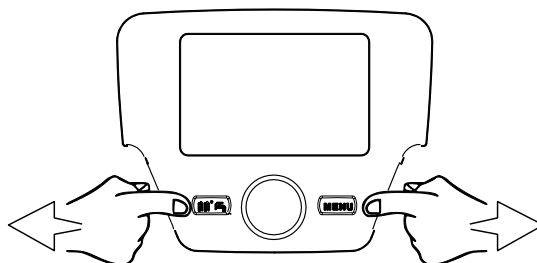

MENU PRINCIPALE	
	Informazioni
	Unità di comando
	Programma orario riscald.
	Programma orario riscald.3
	Programma orario sanitario
	Programma orario aux
	Vacanze Riscaldamento
	Circuito riscaldamento
	Circuito Sanitario
	Scaldatore istant ACS (se la caldaia è predisposta)
	Errore
	Parametri diagnostica

REGOLAZIONE TEMPORANEA TEMPERATURA AMBIENTE	
	Ruotare la manopola sul display appare la temperatura ambiente. Ruotare nuovamente la manopola per impostare la temperatura desiderata.
	Premere la manopola per confermare.




EASY MENU



Standby/funzionamento



Premere il tasto  la scritta "Standby/funzionamento" si evidenzia.




Premere la manopola per impostare il modo di funzionamento evidenziato




Funz. Sanitario forzato



Premere il tasto  e ruotare la manopola evidenziando la scritta "Funz. Sanitario forzato".




Ruotare e premere la manopola per impostare il modo di funzionamento evidenziato. Premere la manopola per confermare.

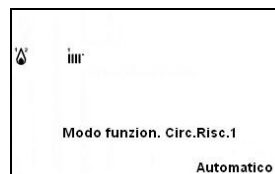


Modo funzion. Circ.Risc...



Premere il tasto  e ruotare la manopola evidenziando la scritta "Modo funzion. Circ.Risc...".




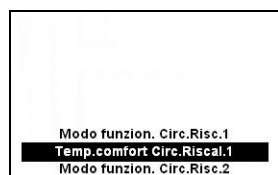
Premere la manopola e ruotare la stessa per selezionare la modalità di funzionamento desiderata. Premere la manopola per confermare.

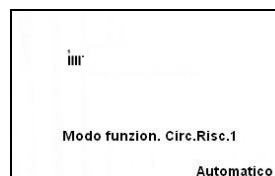

Temp.comfort Circ.Riscal...



Premere il tasto  e ruotare la manopola evidenziando la scritta "Temp.comfort Circ.Riscal...".




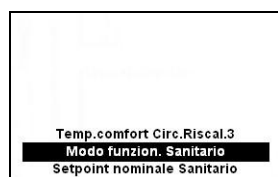
Premere la manopola e ruotare la stessa per impostare la temperatura desiderata. Premere la manopola per confermare.




Modo funzion. Sanitario



Premere il tasto  e ruotare la manopola evidenziando la scritta "Modo funzion. Sanitario".




Premere la manopola e ruotare la stessa per selezionare la modalità di funzionamento desiderata. Premere la manopola per confermare.

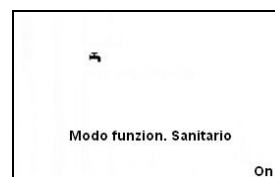

Setpoint nominale Sanitario



Premere il tasto  e ruotare la manopola evidenziando la scritta "Setpoint nominale Sanitario".



Premere la manopola e ruotare la stessa per impostare la temperatura desiderata. Premere la manopola per confermare.




IMPOSTAZIONE DATA E ORA

1



Dal MENU PRINCIPALE premere il tasto **MENU**.

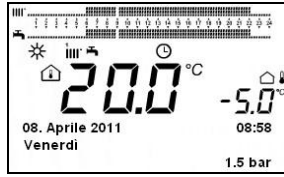

2



La scritta "Informazioni" si evidenzia.



3



Ruotare la manopola sulla scritta "Ora e data".



Premere la manopola per confermare.



4



Premere la manopola, l'ora inizia a lampeggiare.



Ruotare la manopola per impostare l'ora.



5



Premere la manopola, i minuti iniziano a lampeggiare.



Ruotare la manopola per impostare i minuti.



Premere per confermare.



6



Ruotare la manopola per impostare la data.



Premere la manopola, il giorno inizia a lampeggiare.



Ruotare la manopola per impostare il giorno e premere per confermare.



7



Premere la manopola, il mese inizia a lampeggiare.



Ruotare la manopola per impostare il mese.



8



Premere la manopola, il giorno inizia a lampeggiare.



Ruotare la manopola per impostare il giorno.



Premere per confermare



8



Ruotare la manopola per impostare l'anno



Premere la manopola, l'anno inizia a lampeggiare.




Ruotare la manopola per impostare l'anno e premere per confermare.



9



Premere il tasto **MENU** due volte per ritornare al MENU PRINCIPALE.

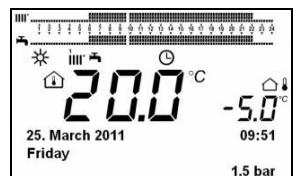


PROGRAMMAZIONE ORARIA

FUNZIONAMENTO IN RISCALDAMENTO (dal parametro 500 al parametro 506)

1




Dal MENU PRINCIPALE premere il tasto **MENU**.

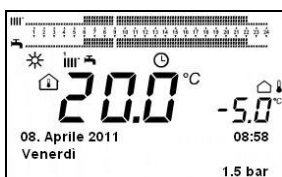

2



La scritta "Informazioni" si evidenzia.

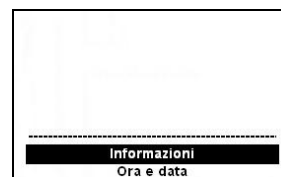


3



Ruotare la manopola sulla scritta "Programma orario riscald...".



Premere la manopola per confermare.

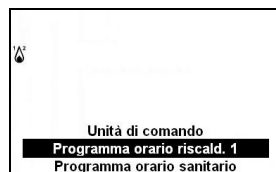

4



Premere la manopola i giorni della settimana lampeggiano.



Ruotare la manopola per selezionare il giorno o i gruppo di giorni della settimana (riga 500).




5



Premere la manopola per confermare.



Ruotare la manopola sulla riga di programma 514 premere e impostare uno dei 3 programmi di fabbrica disponibili quindi premere per confermare.

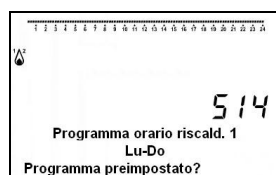


6



Ruotare la manopola per selezionare l'ora di accensione del primo periodo (riga 501).



Premere la manopola per accedere alla programmazione e ruotare la manopola per modificare l'ora di accensione.

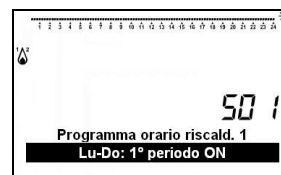


7



Premere la manopola per confermare.



Ruotare la manopola per selezionare l'ora di spegnimento del primo periodo (riga 502).

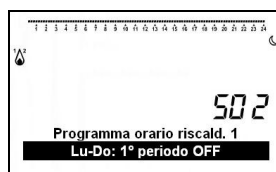

8



Premere la manopola per confermare.

Eeguire la stessa procedura dei punti 6-7-8 per impostare anche la seconda e la terza fascia oraria di accensione e spegnimento (righe di programma 503-504-505-506).

FUNZIONAMENTO IN SANITARIO (dal parametro 561 al parametro 566)

Per la programmazione del sanitario la procedura è la stessa della programmazione in riscaldamento appena descritta ad eccezione delle righe di programma che sono comprese tra 561 e 566.


MODO DI FUNZIONAMENTO IN RISCALDAMENTO

Ci sono 4 modi di funzionamento della caldaia:

**COMFORT
AUTOMATICO
RIDOTTO
PROTEZIONE GELO**


La descrizione dei modi di funzionamento è riportata sul manuale istruzioni della caldaia.

QUICK USER GUIDE

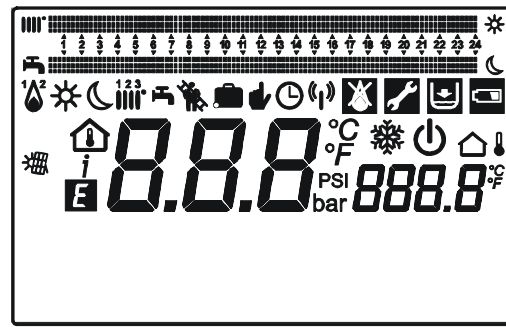

Key to SYMBOLS			
	Burner lit (Power %: 1<70% - 2>70%)		
	Operating mode: comfort room temperature		
	Operating mode: reduced room temperature (only if installed indoors)		
	Operating mode in heating: 1 = zone 1 - 2 = zone 2 - 3 = zone 3		Holiday programme function enabled
	Operating mode: DHW enabled		Data transmission (only if the WIRELESS device is connected)
	Operating mode: AUTOMATIC		Connection to SOLAR plant
	Operating mode: MANUAL		Fault
	Room temperature (°C)		Fault preventing the burner from lighting
	External temperature (°C)		Technical Service Centre call-in
	Off: heating and DHW disabled (only boiler anti-freeze protection is active)		Boiler/system water pressure low
	Flue cleaner function enabled	°C, °F, bar, PSI	Set unit of measurement (SI/US)

EASY MENU
Standby/operation
Hot Water boost
Central heating mode CH1
Comfort temp. CH1
DHW mode
Rated DHW setpoint

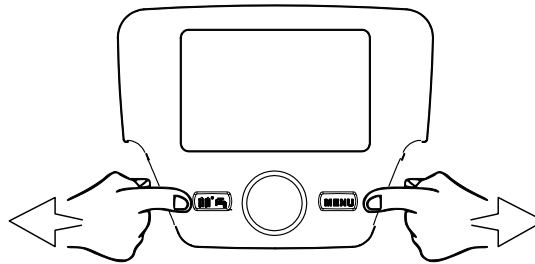

MAIN MENU
Information
Control unit
Heating timer programme
Heater timer programme 3
DHW timer programme
Aux. timer programme
Holiday heating
Heating circuit
DHW circuit
DHW instant heater (if the boiler is fitted out for this)
Error
Diagnostics parameters

TEMPORARY ROOM TEMPERATURE ADJUSTMENT	
	Turn the knob on the display to view the room temperature. Turn the knob again to set the required temperature.
	Press the knob to confirm.




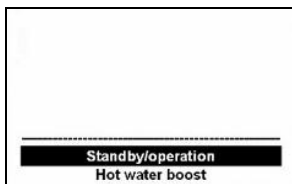
EASY MENU




STANDBY/OPERATION



Press  to display "Standby/operation".




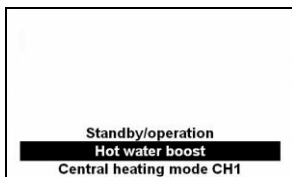
Press the knob to set the relative operating mode

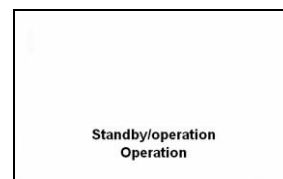


HOT WATER BOOST



Press  and turn the knob to display "Hot Water Boost".




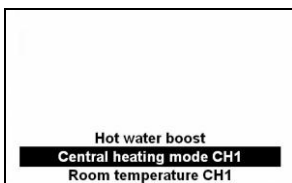
Press the knob to set the relative operating mode

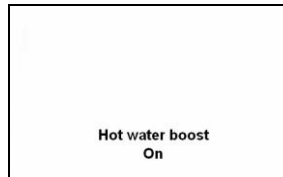


CENTRAL HEATING MODE CH..



Press  and turn the knob to display "Central Heating Mode CH...".




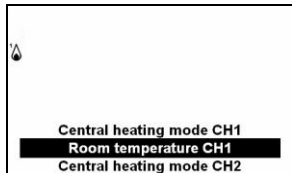
Press the knob and turn to select the required operating mode. Press the knob to confirm.

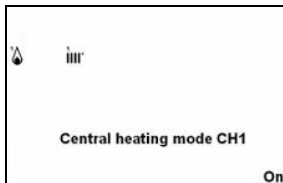

ROOM TEMPERATURE CH..



Press  and turn the knob to display "Room Temperature CH...".




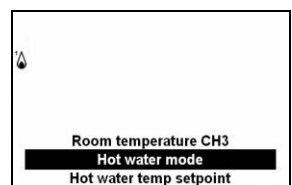
Press the knob and turn to select the required temperature. Press the knob to confirm.




HOT WATER MODE



Press  and turn the knob to display "Hot Water Mode".




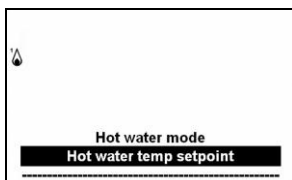
Press the knob and turn to select the required operating mode. Press the knob to confirm.

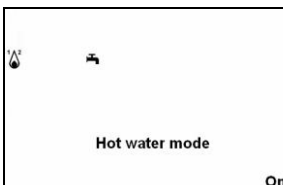

HOT WATER TEMP SETPOINT



Press  and turn the knob to display "Hot Water Temp Setpoint".



Press the knob and turn to select the required temperature. Press the knob to confirm.




DATE AND TIME SETTINGS

1




Press **MENU** in the main menu.

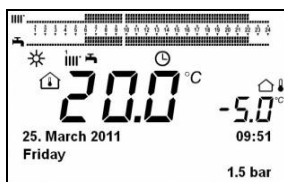

2



The word "Information" is displayed.

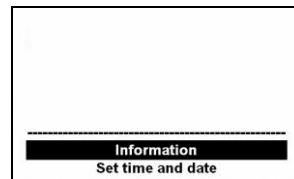


3



Turn the knob to "Time and date".



Press the knob to confirm.

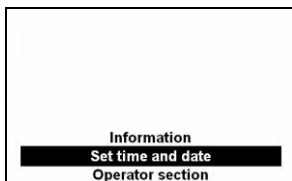


4



Press the knob, the time starts flashing.



Turn the knob to set the time and press to confirm.

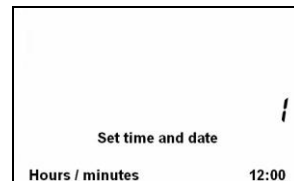

5




Press the knob, the minutes start flashing.



Turn the knob to set the minutes.



Press to confirm.

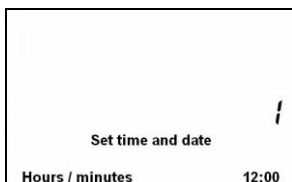

6



Turn the knob to set the date.



Press the knob, the day starts flashing.



Turn the knob to set the day.



7



Press the knob, the month starts flashing.



Turn the knob to set the month.



8




Press the knob, the day starts flashing.



Turn the knob to set the day.




Press to confirm

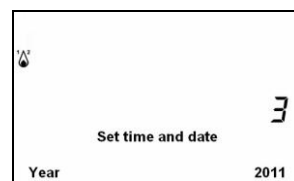

9




Press **MENU** twice to return to the MAIN MENU.

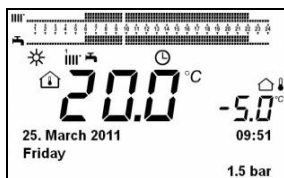


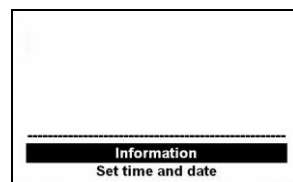
HOURLY PROGRAMMING



OPERATION IN CH (from parameter 500 to parameter 506)

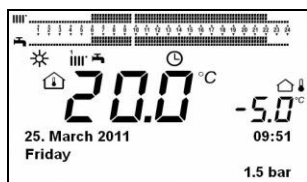
1
 Press  in the MAIN MENU.






2
 The word "Information" is displayed.



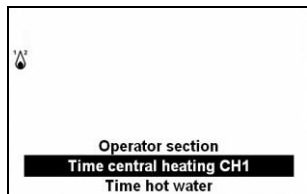


3
 Turn the knob to "Hourly programming CH...".
 Press the knob to confirm.





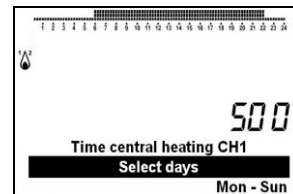
4
 Press the knob, the days of the week start flashing.
 Turn the knob to select the day or group of days of the week (row 500).



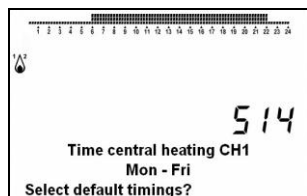


5
 Press the knob to confirm.
 Turn the knob to programme row 514, press, set one of the 3 available factory programmes and press to confirm.

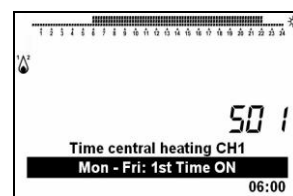


6
 Turn the knob to select the start time of the first period (row 501).
 Press the knob to access programming and turn to change the start time.



7
 Press the knob to confirm.
 Turn the knob to select the finish time of the first period (row 502).

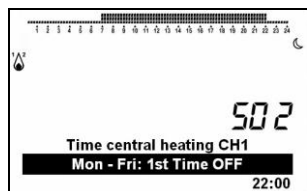

8
 Press the knob to confirm.

Perform the procedure indicated in points 6-7-8 to set the second and third on and off time bands (programme rows 503-504-505-506).

OPERATION IN DHW (from parameter 561 to parameter 566)

To programme DHW use the CH procedure described above, except for programme rows from 561 to 566.

CH OPERATING MODES

There are 4 boiler operating modes:

- ON
- TIMED
- REDUCED
- ANTI-FREEZE PROTECTION

The description of the operating modes is indicated in the boiler instructions manual.